


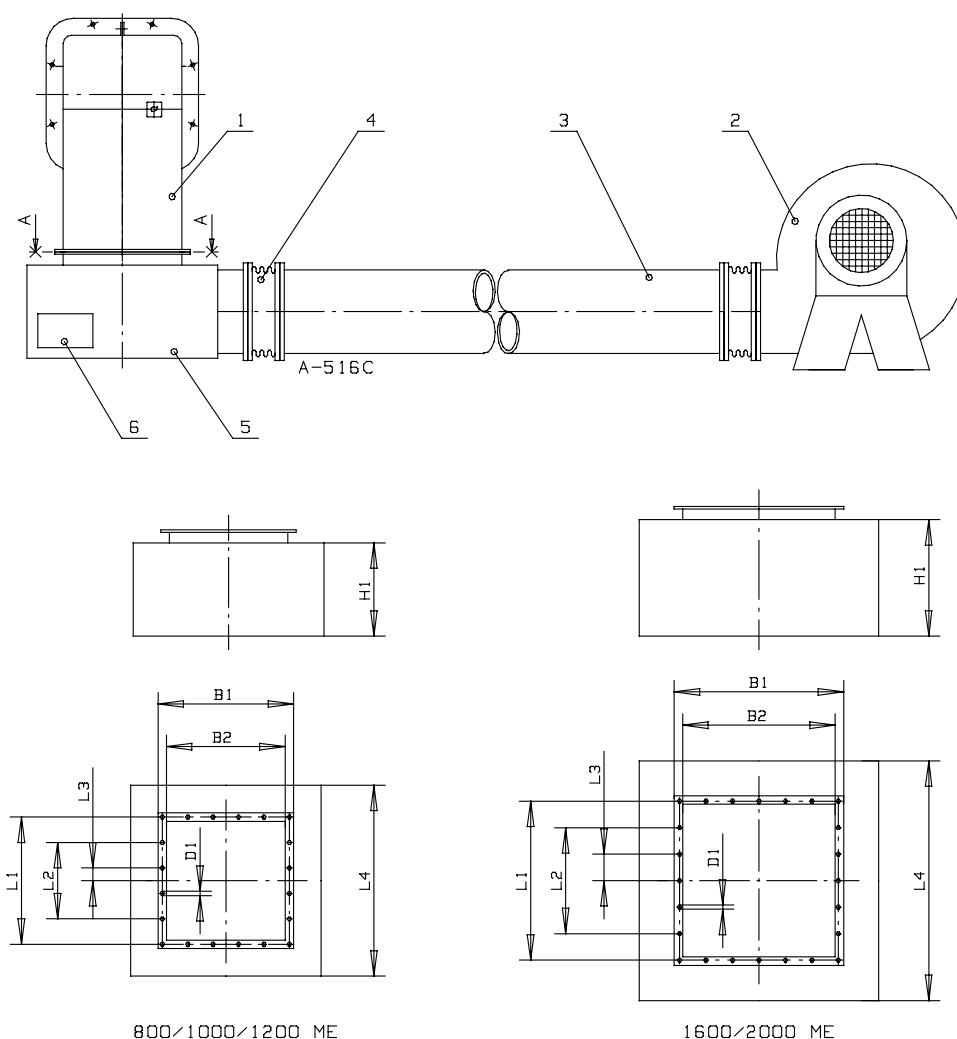

- | | | | |
|---|-----------------------|-----|----------------------------------|
| 1 | Горелка | 5 | Воздухораспределительная коробка |
| 2 | Вентилятор | 6 | Люк обслуживания |
| 3 | Воздушный канал | A-A | Предел поставки |
| 4 | Волнистый компенсатор | | |

Воздухораспределительная коробка и вентилятор является дополнительным оборудованием. Вентилятор выбирается всегда отдельно в каждом отдельном случае.

Воздушный канал, отходящий от вентилятора присоединяют сбоку к воздухораспределительной коробке.

Воздухораспределительная коробка оснащена люком обслуживания.

Воздухораспределительная коробка не требуется, если воздушный канал присоединяют к фланцу горелки снизу прямым каналом длиной не менее 1,5 м.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ И ГОРЕЛКИ (мм)

ГОРЕЛКА	L1	L2	L3	L4	B1	B2	D1	H1
800 ME	600	360	60	900	640	560	20 x Ø 12	280
1000 ME	600	360	60	900	640	560	20 x Ø 12	440
1200 ME	600	360	60	900	640	560	20 x Ø 12	440
1600 ME	750	500	125	1130	800	720	24 x Ø 12	550
2000 ME	750	500	125	1130	800	720	24 x Ø 12	550