SIEMENS **УКРІНТЕРМ**

Инструкция по эксплуатации RDE10.1/UT

RDE10.1/UT - температурный контроллер, позволяющий устанавливать оптимальную температуру в помещении в удобное для Вас время. На Ваш выбор предлагается несколько временных программ, отвечающих именно Вашим требованиям. Вы можете довериться заводским уставкам или же задать параметры, которые соответствуют Вашим индивидуальным потребностям.

Дисплей :

☼ Нормальный режим
☾ Энергосберегающий режим
Автоматический режим / выбор временных программ

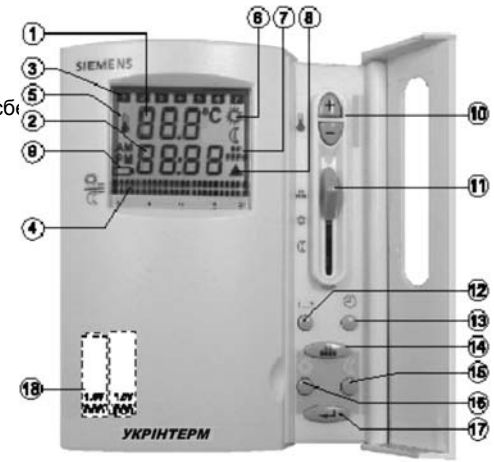

1 Текущее значение температуры в помещении
2 Время
3 День недели (1= Пн / 7= Вс)
4 ☼/☾ Временная программа с курсором времени

18 Батарейки

8 ▲ Идет нагрев
9 Замените батарейки

Управление :

10 **Теплее / холоднее**
Задание температурных уставок и времени
11 **Селектор рабочих режимов:**
Автоматический режим работы
☼ Непрерывный нормальный режим
☾ Непрерывный энергосберегающий режим

Уставки :

12 День недели
13 Время
14 Временная программа
15 Энергосберегающий режим
16 Нормальный режим
17 Подтверждение

Ввод в эксплуатацию с быстрым запуском

Контроллер поставляется с заводскими временными программами, временем переключения и уставками температуры. Для ввода в эксплуатацию необходимо:

1.5V'AAA' 1.5V'AAA'	Снимите с обеих батареек черные предохранительные лепестки. Проверьте правильное положение батареек. Контроллер включается сам (только для версий с автономным питанием).
◷ ○	Нажмите кнопку ◷ ○. Нажмите ⊕/⊖ для задания текущего времени и подтвердите свой выбор нажатием ↵.
1...7 ○	Нажмите кнопку 1...7 ○. Нажмите ⊕/⊖ для задания текущего дня недели и подтвердите выбор нажатием ↵. (с 1 = понедельник по 7 = воскресенье).
	С помощью селектора рабочих режимов выберите рабочий режим.

Вы хотите использовать автоматический режим ?

	В этом случае установите селектор рабочих режимов в положение ▪▪▪. Вы используете 7-дневный таймер с **автоматическим переключением** нормального и энергосберегающего рабочих режимов / выкл.

Вам необходим непрерывный нормальный режим работы?

☼	Установите селектор рабочих режимов на нормальный режим работы. Это обеспечит непрерывный нагрев до заданной нормальной температуры. На дисплее появится ☼.

Вам необходим непрерывный энергосберегающий режим работы ?

☾	Установите селектор на энергосберегающий режим. Это обеспечит нагрев до температуры энергосбережения. На дисплее появится ☾.

Ваши помещения *слишком теплые /холодные*?

- °C	Нажатием этих кнопок Вы можете увеличить или уменьшить уставку комнатной температуры с дискретным шагом 0.5 °C. Сначала дисплей покажет вновь заданную температуру, а затем измеренное актуальное значение температуры. **Эти изменения действительны только до следующего переключения согласно заданной временной программе.** *Если вследствие заводской уставки в Ваших помещениях все время слишком жарко или слишком холодно, то Вам нужно переустано-вить уставку температуры для нормального ☼ или энергосберегающего ☾ режима.*

Вы хотите изменить температурные уставки нормального или энергосберегающего режимов?

☼ или ☾	**Выполните следующие действия:** • Нажмите ☼ ○ или ☾ ○ ,если хотите изменить уставку нормального или энергосберегающего режима • → Значок уставки начнет мигать • Нажатием соответствующей кнопки измените температурные уставки с шагом 0.5 °C . • Нажатием ↵ запоминается новое значение уставки и выводит из режима ввода уставок. **Внимание!** В энергосберегающем режиме прибор можно установить на **ВЫКЛ**, выполнив такие действия: • Измените уставки температуры до 5°C. • Нажмите и удерживайте ⊖ 4 секунды. Значок ☾ на дисплее не появляется. ⚠ **Угроза замораживания!**

Вы хотите ввести собственную 7-дневную временную программу ?

На каждый день недели можно ввести временную программу, состоящую из 24 вертикальных пар сегментов. Каждая пара представляет часовой период. Это значит, что переключение может происходить каждые 60 минут.

Пример: Временная программа с заводской уставкой понедельник - пятница.

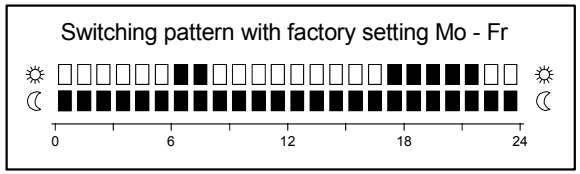

Автоматическое переключение рабочих режимов происходит согласно этой временной программе при условии, что селектор рабочих режимов установлен в положение ▪▪▪.

Выполняйте следующие действия:

▪▪▪

- Нажмите ▪▪▪ один раз для входа в режим ввода

→ Дисплей высветит текущую временную программу для 1-го дня (Пн.). Сегменты в дальней левой стороне дисплея начнут мигать, а дисплей высветит время 00:00.

- Нажмите ⊕/⊖ для задания времени, когда вы хотите переключать рабочий режим
- Задание рабочего режима по времени происходит нажатием ☼ и ☾
- Нажмите ↵ или 1...7 для сохранения уставок на текущий день и для ввода изменений на следующий день
- Когда завершен ввод 7-дневной временной программы, нажмите ▪▪▪ и все введенные данные будут сохранены.

Внимание:

Через 30 сек. после выполнения последнего ввода контроллер выйдет из режима ввода.

В этом случае последние выполненные изменения временной программы не будут сохранены !

Хотите задать время ?

Задание времени :

- Нажмите ◴ один раз

→ Дисплей времени начнет мигать

- Нажмите ⊕/⊖ для задания требуемого времени
- Нажмите ↵ или ◴ чтобы сохранить данные и выйти из режима ввода

Хотите вернуться к заводской уставке?

Для перезапуска сначала нажмите и удерживайте ◴, затем одновременно нажмите две кнопки ⊕ и ⊖ в течение 3-х секунд . Это значит, что время переключения и уставки будут возвращены к заводским значениям.

Внимание: Все индивидуальные уставки будут потеряны!

Завод-ские уставки

Уставка температуры в нормальном режиме: 20°C
Уставка температуры в энергосберегающем режиме: 8 °C

День/Дни недели	Нормальная работа	Энергосберег. режим
Пн (1) – Пт (5)	6:00 – 8:00 17:00 – 22:00	22:00 – 6:00 ч 8:00 – 17:00 ч
Сб (6) – Вс (7)	7:00 – 22:00	22:00 – 7:00 ч

Для перезапуска сначала нажмите и удерживайте кнопку ◴, затем одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 сек. две кнопки ⊕/⊖.

Все индивидуальные уставки будут возвращены к своим стандартным значениям.

Появляется на дисплее значок ▭ ? (Только для версий с автономным питанием)

Когда появляется этот значок, это означает, что в течение следующих двух недель нужно заменить батарейки.

Хотите заменить батарейки? (Только для версий с автономным питанием)

- Достаньте две новых щелочные батарейки типа AAA, 1.5 В
- Отодвиньте крышку отсека для батареек, достаньте старые батарейки, вставьте новые и задвиньте крышку
  Внимание: Данные хранятся в памяти контроллера максимум три минуты!
- Удостоверьтесь в правильной утилизации старых батареек согласно действующим экологическим нормам и требованиям.

Как экономить энергию без снижения уровня комфорта

- Следите, чтобы температура в помещении не превышала 21 °C
- Даже если Вы недолго отсутствуете, устанавливайте селектор режимов работы в энергосберегающий режим.
- Проветривайте помещения хорошо, но недолго, широко открывая окна.